



1 Tarkista lattian suoruus ja kiinnitä u-profiilit (a) lattiaan.


2 Jätä tilaa nurkka- ja runkoprofileille (b).

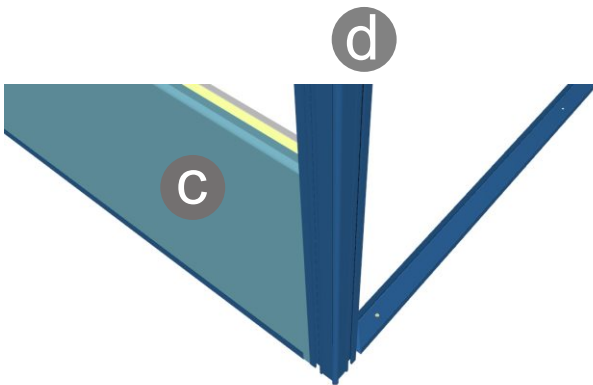


3 Asenna ensimmäinen seinäelementti (c) ja nurkka-profiili (d).

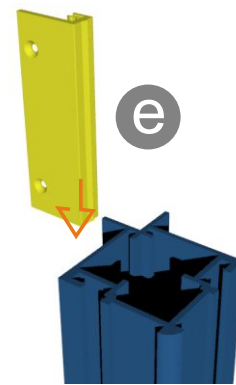


4 Elementtikiinnikkeet (e) pujotetaan nurkkaprofiilin päältä uraansa. Kiinnikkeitä tulee yksi enemmän kuin on elementtejä.

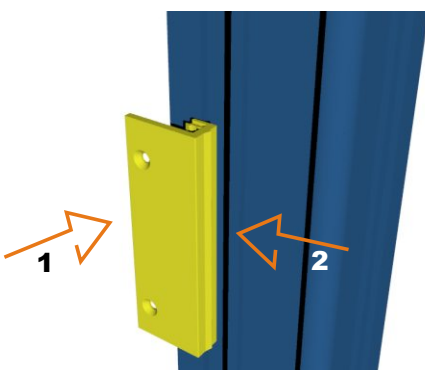


5 Kiinnikkeet voidaan asentaa myös profiilin kyljestä.

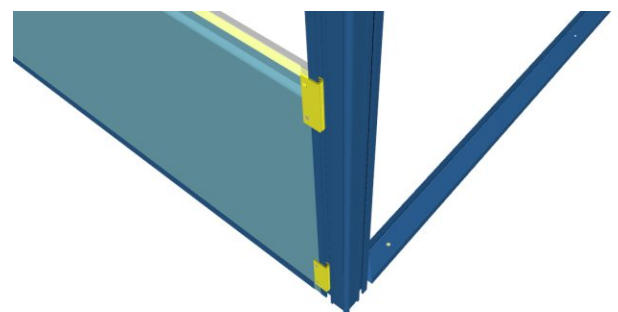


6 Elementti asennetaan nurkkaprofiiliin ruuvaamalla kiinnikkeet elementin saumojen kohdalle. Ruuvina käytetään uppokantaista poraruuvia 4.2x13.

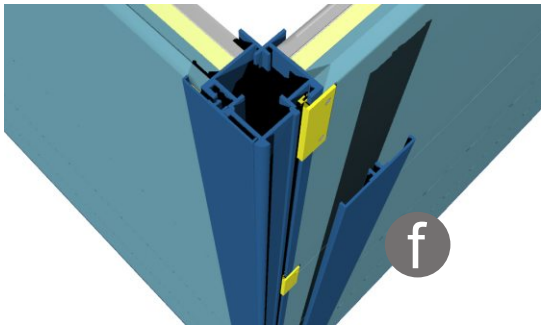


7 Kun elementit on asennettu ja kiinnikkeet ruuvattu, lyödään peitelistat (f) paikoilleen.

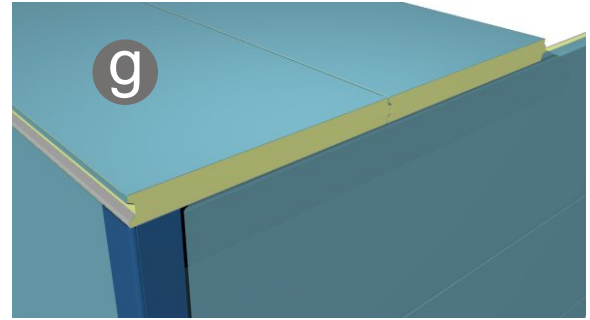


8 Kattoelementit (g) asennetaan seinäelementtien päälle.

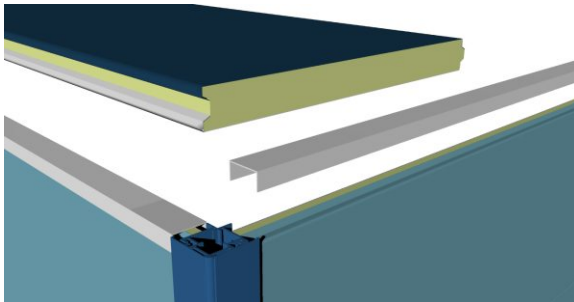


8b Vaihtoehtoisesti ylimpiin seinäelementteihin voidaan kiinnittää u-kouru, joiden päälle asennetaan kattoelementit.

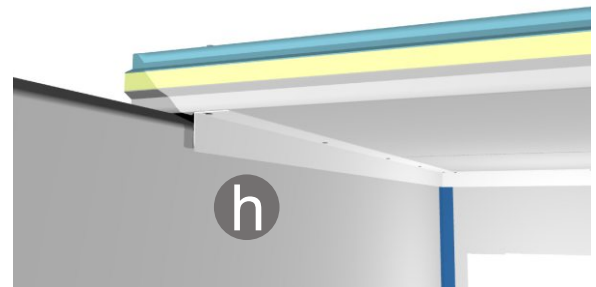

9 Katto- ja seinäelementit kiinnitetään toisiinsa L-listalla (h).

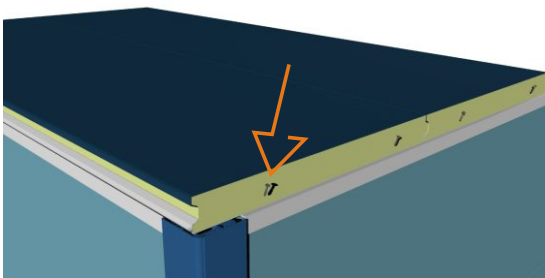

9b Kattoelementit kiinnitetään ruuveilla seinässä olevaan U-kouruun.

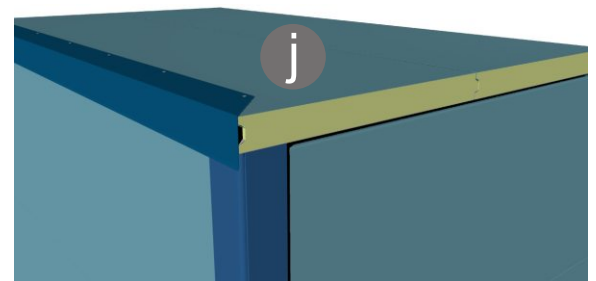

10 Lopuksi yläreunaan asennetaan peitelistat (j) ruuvaamalla se kiinni kattoelementteihin.